
付録

各部の名称

各部の説明が記載されている主なページを()内に示します。


■ カメラ本体

前面

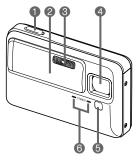

- **1** シャッター(40ページ)
- ② レンズカバー(28ページ)
- ③ フラッシュ(49ページ)
- 4 レンズ
- AF補助光/撮影ライトセルフタイマーランプ (39, 44, 52, 87, 176ページ)
- ⑥ マイク(55,66ページ)


後面

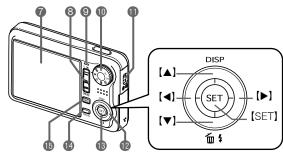

- 7 液晶モニター(36ページ)
- 8 ズームレバー (46, 108, 109ページ)
- 動作確認用ランプ (29, 40, 176ページ)
- 10 モードダイヤル (38ページ)
- 1 ストラップ取り付け部 (2ページ)

- 12 コントロールボタン (【▲】【▼】【◀】【▶】)
- (ISET)ボタン
- (34ページ)
- (再生)ボタン (29, 135ページ)

底面

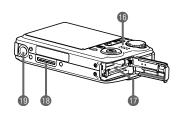

- **1** スピーカー(100ページ)
- クレードル接続端子(25ページ)
- 19 三脚穴

三脚に取り付けるときに使用します。

■ USBクレードル

前面



- カメラ接続端子 (25ページ)
- ② USBランプ (150, 162, 177ページ)
- **③【**USB】ボタン (140, 150, 162ページ)
- 4 【PHOTO】ボタン (105, 106ページ)
- **⑤** 【CHARGE】ランプ (25. 177ページ)

後面




- **⑥** 【AV OUT】 (AV出力)端子 (105ページ)
- **⑦【・←】**(USB)端子 (139, 149, 162ページ)
- **8** 【DC IN 5.3V】(外部電源) 端子(25ページ)

液晶モニターの表示内容

液晶モニターには、さまざまな情報が、アイコンや数字などで表示されます

● 下の画面は、情報が表示される位置を示すためのものです。液晶モニターが実際にこの画面のようになることはありません。

■ 撮影モード時

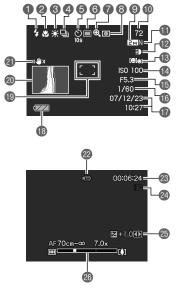

- **1** フラッシュモード (49ページ)
- 2 フォーカス方式 (80ページ)
- 3 ホワイトバランス設定 (89ページ)
- 4 連写モード(53ページ)
- 6 セルフタイマーモード (52ページ)
- 6 撮影の種類
- ₩ デジタルズーム表示 (47ページ)


- ⑧ 測光方式(91ページ)
- 9 静止画の画像サイズ (42ページ)
- 1 静止画撮影可能枚数 (185ページ)
- 静止画の画質(43ページ)
- 12 撮影ライト(87ページ)
- 13 顔認識(56ページ) ISO感度(90ページ)
- 16 シャッター速度 (41.62.63ページ)

- ⊕ 日付/時刻(132ページ)
- 18 電池残量(26ページ)
- ① フォーカスフレーム (40.83ページ)
- ② ヒストグラム(94ページ)
- ② ブレ軽減(86ページ)
- 2 撮影の種類
- 🚳 動画の残り撮影時間 (66ページ)
- (65ページ) (41.61.63ページ) (41.61.63ページ) (41.61.63ページ) (41.61.63ページ) (41.61.63ページ)
 - ② 露出補正(88ページ)
 - **a** ズームバー(47ページ)

重要

絞り値、シャッター速度、ISO感度は、AE(自動露出)が適正でない場合、シャッターを半 押ししたとき、オレンジ色で表示されます。ただし、"ブレ軽減"を"オート"に設定した場 合は表示されません(86ページ)。

■ 静止画再生モード時

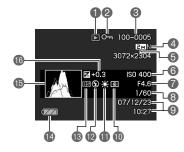

- **1** ファイル形態(99ページ)
- プロテクト表示 (124ページ)
- 3 フォルダ名/ファイル名 (123ページ)
- 4 静止画の画質(43ページ)
- 5 静止画の画像サイズ (42ページ)
- **⑥** ISO感度(90ページ)
- 7 絞り値(41,61,63ページ)
- 3 シャッター速度 (41,62,63ページ)
- ❷ 日付/時刻(132ページ)
- 1 測光方式(91ページ)

- ホワイトバランス設定 (89ページ)
- 12 フラッシュモード (49ページ)
- 🔞 撮影の種類
- 14 電池残量表示(26ページ)
- **(**5 ヒストグラム(94ページ)
- 16 露出補正(88ページ)

■ 動画再生モード時



- 1 ファイル形態(100ページ)
- プロテクト表示 (124ページ)
- 3 フォルダ名/ファイル名 (123ページ)
- 4 動画の撮影時間 (100ページ)
- **5** 動画の画質(65ページ)
- 6 日付/時刻(132ページ)
- 電池残量表示(26ページ)

メニュー一覧表

【MENU】を押したときに表示されるメニューの一覧表です。撮影モード、再生モードでそれぞれ項目が異なります。

• 「*」この印のある項目は初期値です。

撮影モード

■ "撮影設定"タブ

フォーカス方式	AF (オートフォーカス)*/ ♥ マクロ/ ○ (無限遠)/ MF (マニュアルフォーカス)	
連写	通常連写/高速連写/フラッシュ連写/切*	
セルフタイマー		
顔認識	ファミリー優先/通常認識/切*/ 優先設定/ファミリー登録/ ファミリー編集	
ブレ軽減		
撮影ライト	1 入/切*	
AFエリア	[・] スポット*/ マルチ/ 追尾	
AF補助光	入*/切	
デジタルズーム	入*/切	
左右キー設定 連写/EVシフト/ホワイトバランス/ ISO感度/セルフタイマー/切*		

クイック シャッター	入*/切		
音声付静止画	入/切*		
グリッド表示	入/切*		
撮影レビュー	入*/切		
アイコンガイド 入*/切			
モードメモリ	ス*/切 フラッシュ:入*/切 フォーカス方式:入/切* ホワイトバランス:入/切* ISO感度:入/切* AFエリア:入*/切 測光方式:入/切* セルフタイマー:入/切* フラッシュ光量:入/切* デジタルズーム:入*/切 MF位置:入/切* ズーム位置:入/切*		

■ "画質設定"タブ

サイズ	8M(3264×2448)*/3:2(3264×2176)/ 6M(2816×2112)/4M(2304×1728)/ 2M(1600×1200)/VGA(640×480)
画質(静止画)	高精細-F/標準-N*/エコノミー-E

本紙(料本)	UHQ*/UHQワイド/HQ/HQワイド/		
画質(動画)	Normal/LP		
	-2.0/-1.7/-1.3/-1.0/-0.7/		
EV シフト	-0.3/0.0*/+0.3/+0.7/+1.0/		
	+1.3/+1.7/+2.0		
ホワイト	オート*/ 🔅 太陽光/ 🛂 曇天/		
バランス	<u>承</u> 日陰/ ္ № N昼白色/ ္ □ D昼光色/		
	■ 電球/マニュアル		
ISO感度	オート*/ISO 50/ISO 100/ISO 200/		
にの心及	ISO 400/ISO 800		
測光方式	▼ マルチ*/ ▼ 中央重点/ ▼ スポット		
ダイナミック	 拡大+2/拡大+1/切*		
レンジ	JIA)(1 2/ JIA)(1 1/ 9)		
美肌処理	ノイズ消去+2/ノイズ消去+1/切*		
カラー	切*/白黒/セピア/赤/緑/青/黄/		
フィルター	・ピンク/紫		
シャープネス	+2/+1/0*/-1/-2		
彩度	+2/+1/0*/-1/-2		
コントラスト	+2/+1/0*/-1/-2		
フラッシュ光量	+2/+1/0*/-1/-2		
フラッシュ	オート* / 切		
アシスト			

■ "設定"タブ

	1=-1 / / /. /	
操作音	起動音*/ハーフシャッター/シャッター/	
沐门口	操作音/ 🕩 操作音/ 🕩 再生音	
起動画面	入(画像選択)/切*	
ファイルNo.	メモリする*/メモリしない	
	自宅*/訪問先	
	ホームタイムの詳細設定	
ワールドタイム	(都市名、サマータイムなど)	
	ワールドタイムの詳細設定	
	(都市名、サマータイムなど)	
タイム	日付/日付+時刻/切*	
スタンプ		
日時設定	日付と時刻の設定	
表示スタイル	年/月/日/日/月/年/月/日/年	
Language	画面のメッセージ言語の変更	
スリープ	30秒/1分*/2分/切	
オートパワー 1分/2分*/5分		
オフ	.,3, =,3 , =,3	
□ パワーオン	パワーオン*/長押しオン/切	
USB	Mass Storage (USB DIRECT-PRINT)*/	
ОЗБ	PTP (PictBridge)	
ビデオ出力	NTSC 4:3*/NTSC 16:9/PAL 4:3/	
こノイ山川	PAL 16:9	
フォーマット	フォーマット/キャンセル*	
リセット	リセット/キャンセル*	

再生モード

■ "再生機能"タブ

フニノビシュー	開始*/表示画像/時間/間隔/
スライドショー	エフェクト/キャンセル
レイアウト	_
プリント	
モーション プリント	 9コマで作成*/1コマで作成/キャンセル
[6] 手ブレ補正	入/切*
	
ムービーカット	
	██ (後)カット/キャンセル*
ダイナミック	 拡大+2/拡大+1/キャンセル*
レンジ	
ホワイト	※ 太陽光/ ❷ 曇天/ ❷ 日陰/
バランス	纜 N昼白色/ 纜 D昼光色/ ♣ 電球/
<i>/////</i>	キャンセル*
明るさ編集	+2/+1/0*/-1/-2
アングル補正	-
退色補正	-
カレンダー表示	-
お気に入り	表示*/登録/キャンセル

プリント設定 (DPOF)	選択画像*/全画像/キャンセル		
プロテクト	オン*/全ファイル オン/キャンセル		
日時編集	_		
回転表示	回転*/キャンセル		
リサイズ	6M(2816×2112)*/4M(2304×1728)/ VGA(640×480)/キャンセル		
トリミング	-		
アフレコ	_		
コピー	内蔵→カード*/カード→内蔵/キャンセル		

■ "設定"タブ

• 再生モードの"設定"タブの内容は、撮影モードの"設定"タブ と同じです。

ランプの状態と表示内容

カメラ本体には動作確認用ランプとAF補助光/撮影ライト/セルフタイマーランプの2つのランプがあります。これらのランプは、カメラの動作内容によって、点灯したり点滅したりします。





撮影モード時

動作確認	用ランプ	内容		
色	状態	ri d		
緑	点灯	起動中(電源オン時)/ オートフォーカス合焦/LCDオフ/ スリープ中		
TOPK	点滅	ムービー取り込み中/画像処理中/ 撮影記録中/オートフォーカス合焦不可/ フォーマット中/終了中(電源オフ時)		
	点灯	メモリーカードロック/フォルダ作成不可/ メモリーフル/書き込みエラー		
赤	点滅	メモリーカード異常/ メモリーカード未フォーマット/ カスタム登録不可/電池交換警告		
オレンジ	点滅	フラッシュ充電中		

AF補助光/ 撮影ライト/ セルフタイマーランプ		内容	
色	状態		
白	点滅	セルフタイマーカウントダウン	

☀ 重要


• 動作確認用ランプが緑色に点滅中にメモリーカードを取り 出すことは絶対におやめください。撮影された画像がメモ リーカードに記録されずに消えてしまいます。

再生モード時

動作確認用ランプ		内容		
色	状態	ri 位		
	点灯	起動中(電源オン時)		
緑	点滅	消去実行中/DPOF実行中/ プロテクト実行中/コピー実行中/ フォーマット中/リサイズ処理中/ トリミング処理中/アフレコ処理中/ アングル補正中/退仓補正中/ モーションプリント処理中/ ムービーカット処理中/終了中(電源オフ時)		
赤	点灯	メモリーカードロック/フォルダ作成不可/ メモリーフル/書き込みエラー		
	点滅	メモリーカード異常/ メモリーカード未フォーマット/ 電池交換警告		

USBクレードルのランプ

USBクレードルには【CHARGE】と【USB】の2つのランプがあります。これらのランプは、USBクレードルの動作内容によって、点灯したり点滅したりします。

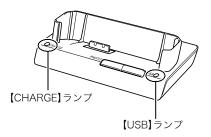

[CHAR	【CHARGE】ラン プ		ランプ	内容
色	状態	色	状態	
赤	点灯			充電中
緑	点灯			充電終了
緑	点滅			充電待機中
赤	点滅			充電エラー
		緑	点灯	USB接続状態
		緑	点滅	メモリーアクセス中

故障かな?と思ったら

現象と対処方法

	現象	対処		
電源	原について			
	電源が入らない。	 電池が正しい向きに入っていない(24ページ)。 電池が消耗している可能性があります。電池を充電してください(24ページ)。それでもすぐに電池が消耗するときは電池の寿命です。別売の当社のリチウムイオン充電池(NP-50)をお買い求めください。 		
	充電できない	電池が正しい向きに入っていない(24ページ)。		
	電源が勝手に切れた。	1) オートパワーオフが働いた可能性があります(29ページ)。再度電源を入れ直してください。 2) 電池が消耗している可能性があります。電池を充電してください(24ページ)。 3) カメラの温度が一定温度を超えたため、保護動作が働いた可能性があります。カメラの電源を切ったまましばらく放置し、カメラの温度を下げてからお使いください。		
	電源が切れない。ボタンを押 しても、カメラが動作しない。	カメラから電池をいったん取り出し、再度入れ直してください。		
撮景	影について			
	シャッターを押しても撮 影できない。	 1) 再生モードになっている場合は、シャッターまたは【▶】(再生)を押して撮影モードにしてください。 2) フラッシュの充電中は、フラッシュの充電が終わるまで待ってください。 3) "メモリがいっぱいです"と表示されている場合は、パソコンに画像を転送後、不要な画像を消去するか、別のメモリーカードをセットしてください。 		
	オートフォーカスなのに ピントが合わない。	 レンズが汚れている場合は、レンズの汚れを取ってください。 被写体がフォーカスフレームの中央にありません。 ビントの合いにくい被写体の可能性があります(46ページ)。マニュアルフォーカスモードに切り替えて手動でピントを合わせてください(85ページ)。 手ぶれしている可能性がありますので、プレ軽減の撮影状態に設定してください(86ページ)。または、三脚を使用してください。 シャッターを半押しせず、クイックシャッターで撮影した場合にピントが合わない場合があります。シャッターの半押しを確実に行ってピントを合わせてください。 		

	現象	対処			
	影した画像の被写体が ケている。	ピントが合っていない可能性があります。ピントを合わせたい被写体にフォーカスフレームを合わせて撮影してください。			
フ	ラッシュが発光しない。	1) フラッシュの発光方法が "()" (発光禁止)になっている場合は、発光方法を他の方法に切り替えてください (49ページ)。 2) 電池が消耗している場合は、電池を充電してください (24ページ)。 3) ベストショットモードでフラッシュが "()" (発光禁止)のシーンを選んでいる場合は、必要に応じてフラッシュの発光方法を切り替えるか (49ページ)、撮影したいシーンを選び直して (69ページ)ください。			
	ルフタイマーでの撮影 途中で電源が切れた。	電池が消耗している可能性があります。電池を充電してください(24ページ)。			
7,57	晶モニターに表示され 画像のピントがあまい。	1) マニュアルフォーカスモードでピント合わせがずれています。ピントを正しく合わせてくださ(85ページ)。 2) 被写体が風景や人物なのに"♥️"(マクロモード)になっています。風景や人物を撮影する場合は、オートフォーカスモードにしてください(81ページ)。 3) 接写しているのに、オートフォーカスモードや"♥️"(無限遠モード)になっています。接写撮影をする場合は"♥️"(マクロモード)にしてください(82ページ)。			
	晶モニターに表示され 画面に縦線が入る。	極端に明るい被写体を撮影すると、液晶モニター上の画像に、縦に尾を引いたような光の帯が表示される場合があります(スミア現象)。これはCCD特有の現象で、故障ではありません。なお、この帯は静止画には記録されませんが、動画にはそのまま記録されますので、ご注意ください。			
画	像にノイズが入る。	 被写体が暗いとカメラの感度が自動的に上がるため、ノイズが発生する場合があります。ライトなどを使用して明るくして撮影してください。 暗い場所でフラッシュを "♥ "(発光禁止)にして撮影すると、ノイズが発生し、多少ざらついた感じになることがあります。その場合は、フラッシュの発光方法を切り替えるか(49ページ)、別途、ライトなどを使用して明るくして撮影してください。 静止画撮影でフラッシュアシスト機能、またはダイナミックレンジ機能を使うと、ノイズが増えることがあります。ライトなどを使用して明るくして撮影してください。 			
	影したのに画像が保存 れていない	1)記録が終了する前に電池切れになった場合、画像は保存されません。電池残量表示が に電池を充電してください(24ページ)。2)記録が終了する前にメモリーカードを抜いた場合、画像は保存されません。記録が終了する前にメモリーカードを抜かないでください。			

	現象	対処				
	風景が明るいのに人物の 顔が暗くなってしまった。	人物が光量不足です。フラッシュを* 3 (強制発光)にしてください(日中シンクロ撮影)(49ページ)。または、EVシフトを+側に調整してください(88ページ)。				
	海岸やスキー場で撮影すると被写体が暗くなる。	海岸や雪面からの強い光の反射に露出が合っているため、露出不足になっています。フラッシュを *** (強制発光)にしてください(日中シンクロ撮影)(49ページ)。または、EVシフトを+側に調整してください(88ページ)。				
	デジタルズーム(HDズーム含む)が効かない。ズームバーが7.0倍までしか表示されない。	1) "レイアウトショット" "オートフレーミング" "古い写真を写します" など、一部のベストショットシーンでは HDズームが働きません。 2) タイムスタンプを使用していると、デジタルズームが使用できません。タイムスタンプの設定を "切" にしてください(93ページ)。				
	ファミリー登録したのに、 顔が正しく認識されない。	ファミリー登録では顔の特徴情報を登録していますが、良好な情報として保存されていない可能性があります。 また、撮影アングルや表情によっては認識しにくい場合があります。正しく認識されない人物の顔を再度ファミリー登録してみてください(57ページ)。				
	動画撮影中に画像がぼける。	1) 撮影範囲外のためピントが合っていません。撮影範囲内で撮影してください。 2) ピントの合いにくい被写体を撮影している可能性があります(46ページ)。 3) レンズが汚れている可能性があります。清掃してください(22ページ)。				
再生	について					
	再生した画像の色が撮影 時に液晶モニターで見た 色と違う。	太陽光など光源からの直接光がレンズに当たっている可能性があります。直接光がレンズに当たらないようにしてください。				
	画像が表示されない。	DCF規格に準拠していない他のデジタルカメラで撮影したメモリーカードを使用した場合は、ファイル管理形式が異なるため再生できません。				
	画像編集(レイアウトプリント、リサイズ、トリミング、アングル補正、退色補正、日時編集、回転、ホワイトバランス、明るさ編集)ができない。	次の画像は編集できません。 モーションプリント機能で作成した画像 動画 他のカメラで撮影した画像				

	現象					
その	他					
	画面に表示される日時が 合っていない。	日時の設定が間違っているので、日時を設定し直してください(132ページ)。				
	画面に表示される言葉が 外国語になっている。	表示言語の設定が間違っているので、表示言語を設定し直してください(134ページ)。				
	パソコンにUSB接続して も画像が取り込めない。	1) USBケーブルが確実に接続されていない可能性があります。コネクタ端子部を確認して、確実に接続してください。 2) Windows 98SE/98の場合、USBドライバがインストールされていない可能性があります。USBドライバをインストールしてください(148ページ)。USBドライバはカシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト(http://dc.casio.jp/)からダウンロードしてください。 3) Windows 98SE/98の場合、USBドライバが間違ってインストールされてしまった可能性があります。USBドライバを正しくインストールし直してください(148ページ)。 4) USB通信の方法が正しく設定されていない可能性があります。USB通信の方法を接続する機器に合わせて正しく設定してください(135ページ)。 5) カメラの電源が入っていない場合は、電源を入れてください。				
	カメラの電源を入れると、 言語設定画面が表示され る。	1) ご購入直後の初期設定をしていないか、電池が消耗した状態でカメラを放置しています。各設定を確実に行ってください(9、132ページ)。 2) カメラ内部のメモリー管理エリアが壊れている恐れがあります。この場合は、リセット操作によりカメラの設定内容を初期値に戻してください(98ページ)。その後、各設定を確実に行ってください。再度カメラの電源を入れたときに言語設定画面が表示されなければ、カメラ内部のメモリー管理エリアが修復されました。再度電源を入れても言語設定画面が表示される場合は、カシオテクノ修理相談窓口またはお買い上げの販売店にお問い合わせください(202ページ)。				

画面に表示されるメッセージ

圧縮に失敗しました	画像データ記録中に圧縮不可能状態のと きに表示されます。撮影し直してくださ い。		
インクを補充して ください	プリント時に、プリンターのインクが 減っている、またはインクが切れている 場合に表示されます。		
お気に入りのファ イルがありません	お気に入りフォルダにファイルが登録されていないときに表示されます。		
	メモリーカードに異常が発生したときに表示されます。電源を切って、メモリーカードを差し直してください。再度電源を入れても同じメッセージが表示されるときは、フォーマットしてください(33ページ)。		
カードが異常です	★ 重要● フォーマットを行うとメモリーカード内のすべての内容(ファイル)が消えてしまいます。フォーマットを行う前にパソコン等を利用して、メモリーカード内の正常なファイルを保存してください。		

カードがフォー マットされていま せん	メモリーカードがフォーマットされていないときに表示されます。メモリーカードをフォーマットしてください(33ページ)。
カードがロックされています	SDメモリーカードまたはSDHCメモリーカードに付いているLOCKスイッチがロックされている状態です。この状態では、記録、消去などファイルを操作することができません。
この機能は使用できません	カメラにメモリーカードを入れない状態 で、内蔵メモリーからメモリーカードへ ファイルをコピーしようとしたときに表 示されます(126ページ)。
この画面は補正で きませんでした	補正が実行できなかった場合に表示されます。補正せずに画像が保存されます(74ページ)。
このファイルでは この機能は使用で きません	各種機能が実行できなかった場合に表示 されます。
このファイルは再 生できません	ファイルが壊れているか、本機で表示でき ないファイルを表示しようとしています。

これ以上登録でき ません	ベストショットモードで「SCENE」フォルダの中にファイルが999シーンある状態でカスタム登録しようとした場合に表示されます。または、9999のお気に入りのファイルがすでにある状態で、さらにお気に入りのファイルを登録しようとした場合に表示されます(71、125ページ)。		
設定したファイル が見つかりません	スライドショーの"表示画面"で設定した 画像が見つからないときに表示されま す。もう一度設定し直してください(102 ページ)。		
接続エラー	 プリンター接続時に、カメラのUSB設定がプリンターのUSB接続方式と合っていない場合に表示されます(135ページ)。 Windows 98SE/98の場合、パソコン接続時に、USBドライバがインストールされていない場合に表示されます(148ページ)。 		
電池容量が無くな りました	電池がなくなったときに表示されます。		
電池容量が無くなりました ファイルが保存されませんでした	電池がなくなったため、撮影した画像 ファイルが保存されませんでした。		

登録可能な画像が ありません	ベストショットモードで登録できる画像 がないときに表示されます。
ファイルがありま せん	まだ何も記録していない状態、または記録内容をすべて消去して本機にファイルが一つもない状態です。
フォルダが作成で きません	999番のフォルダの中に9999番のファイルが登録されている状態で、撮影しようとしたときに表示されます。撮影を続けるには、不要なファイルを消去する必要があります(128ページ)。
プリントする画像 がありません DPOF設定してく ださい	プリントする画像が指定されていないときに表示されます。DPOFの設定を行ってください(141ページ)。
プリントエラー	プリント中のエラー時に表示されます。 プリンター電源オフ、プリンター本体のエラー、など
メモリがいっぱい です	撮影可能枚数を使い切った場合、または編集後のファイルを保存できるメモリーの空きがない場合に表示されます。不要なファイルを消去してください(128ページ)。
用紙を補充してく ださい	プリント時に、プリンターの用紙が切れ ている場合に表示されます。

レンズエラー	レンズが予期せぬ動作をしたとき、この メッセージが表示され、電源が切れます。 再度電源を入れても同じメッセージが表 示される場合は、カシオテクノ修理相談 窓口またはお買い上げの販売店にお問い 合わせください(202ページ)。		
レンズエラー2	手プレ補正ユニットが故障している可能性があります。再度電源を入れても同じメッセージが表示される場合は、カシオテクノ修理相談窓口またはお買い上げの販売店にお問い合わせください(202ページ)。		
ALERT	カメラの温度が一定温度を超えたため、保護動作が働いた可能性があります。カメラの電源を切ったまましばらく放置し、カメラの温度を下げてからお使いください。 ・ "ALERT"が表示された場合は以下の症状になります。 1) 電源が切れる。 2) 動画の撮影ができない、または撮影時間に制限が発生する。 3) 液晶モニターの明るさが"0"に設定される。		
SYSTEM ERROR	カメラのシステムが壊れていますので、 カシオテクノ修理相談窓口またはお買い 上げの販売店にお問い合わせください。		

主な仕様/別売品

主な仕様

品名	デジタルカメラ
機種名	EX-V8

■ カメラ機能			
記録画像ファイル フォーマット	静止画: JPEG(Exif Ver.2.2)、DCF(Design rule for Camera File system) 1.0準拠、DPOF対応		
	動 画: MOV形式、H.264/AVC準拠		
	音 声:WAV		
記録媒体	内蔵メモリー11.8MB SDHCメモリーカード (SDHC Memory Card) SDメモリーカード (SD Memory Card) マルチメディアカード (MMC) マルチメディアカードプラス (MMC <i>plus</i>)		
-			

記憶容量

静止画

画像サイズ (pixels)	画質	画像ファイル サイズ	内蔵メモリー 11.8MB	SDメモリー カード1GB
8M	高精細-F	約4.59MB	約2枚	約210枚
(3264×2448)	標 準-N	約2.46MB	約4枚	約393枚
	エコノミー-E	約1.67MB	約7枚	約579枚
3:2	高精細-F	約4.3MB	約2枚	約224枚
(3264×2176)	標 準-N	約2.31MB	約5枚	約418枚
	エコノミー-E	約1.57MB	約7枚	約616枚
6M	高精細-F	約3.48MB	約3枚	約277枚
(2816×2112)	標 準-N	約1.89MB	約6枚	約511枚
	エコノミー-E	約1.3MB	約9枚	約743枚
4M	高精細-F	約2.5MB	約4枚	約386枚
(2304×1728)	標 準-N	約1.4MB	約8枚	約690枚
	エコノミー-E	約900KB	約13枚	約1074枚
2M	高精細-F	約1.26MB	約9枚	約767枚
(1600×1200)	標 準-N	約790KB	約15枚	約1224枚
	エコノミー-E	約470KB	約25枚	約2057枚
VGA	高精細-F	約330KB	約36枚	約2930枚
(640×480)	標 準-N	約190KB	約62枚	約5090枚
	エコノミー-E	約140KB	約85枚	約6908 枚

動画

画質 (pixels)	1ファイル 最大サイズ	転送レート (フレームレート)	内蔵メモリー 11.8MB	SDメモリー カード1GB
UHQ 640×480 (ステレオ)	最大4GB まで	約6.0メガビット/秒 (30フレーム/秒)	約16秒	約22分10秒
UHQワイド 848×480 (ステレオ)		約7.2メガビット/秒 (30フレーム/秒)	約13秒	約18分27秒
HQ 640×480 (ステレオ)		約3.0メガビット/秒 (30フレーム/秒)	約33秒	約44分39秒
HQワイド 848×480 (ステレオ)		約3.6メガビット/秒 (30フレーム/秒)	約27秒	約37分7秒
Normal 640×480 (ステレオ)		約1.5メガビット/秒 (30フレーム/秒)	約1分6秒	約1時間29分
LP 320×240 (モノラル)		約545キロビット/秒 (15フレーム/秒)	約2分58秒	約4時間1分

- ※撮影できる枚数は目安であり、表示されている枚数よりも少なくなる可能性があります。
- ※画像ファイルサイズは目安であり、撮影対象により、画像ファイルサイズが変わります。
- ※SDメモリーカードは松下電器産業(株)製のPRO HIGH SPEED SDメモリーカードの場合です。使用するメモリーカードによって撮影枚数は異なる場合があります。
- ※容量の異なるメモリーカードをご使用になる場合は、おおむねその容量に比例した枚数が撮影できます。

1ファイル単位、全ファイルー括消去可能 (メモリープロテクト機能付き)
810万画素
1/2.5型正方画素原色CCD(総画素数:829万画素)
F3.4-5.3/f=6.3〜44.1mm (35mmフィルム換算38〜266mm相当) 非球面レンズを含む9群12枚
光学ズーム7倍/デジタルズーム4倍 (画像サイズ:8M(3264×2448 pixels)時) (光学ズーム併用28倍)
コントラスト検出方式オートフォーカス フォーカスモード: オートフォーカス/マクロモード/ 無限遠モード/マニュアルフォーカス選択可能 AFエリア: スポット/マルチ/追尾選択可能、 AF補助光付き
オートフォーカスモード:約40cm〜∞ マクロモード:約10cm〜約50cm 無限遠モード:∞ マニュアルフォーカスモード:約10cm〜∞ ※ 光学ズームにより、範囲は変化します。
測光方式: 撮像素子によるマルチパターン測光/ 中央重点測光/スポット測光 制御方式:プログラムAE

シャッター	CCD電子シャッター/メカシャッター併用 静止画(オート):1/2~1/800秒 静止画(マニュアル露出/シャッター速度優先AE): 60~1/800秒 静止画(絞り優先AE):1~1/800秒 ※ ベストショットモードの一部では異なります。 夜景を写します:4~1/800秒
絞り値	オート/シャッター速度優先AE: F3.4/F4.6/F9.2* 自動切替式 マニュアル露出/絞り優先AE: F3.4/F4.6/F9.2* ※光学ズームにより、絞り値は変化します。 ※F9.2はNDフィルター併用による値です。
ホワイトバランス	オート/固定(6モード)/マニュアル
感度設定	静止画: オート/ISO 50/ISO 100/ ISO 200/ISO 400/ISO 800 ※ ベストショットモードの "高感度" において 最大ISO 1600 動画:オート
セルフタイマー	作動時間約10秒、2秒、トリプルセルフタイマー
内蔵フラッシュ	発光モード: フラッシュオート、発光禁止、強制発光、 ソフト発光、赤目軽減機能切替可能 フラッシュ撮影範囲: 広角時 約0.1m~約2.6m 望遠時 約1.0m~約1.7m フラッシュ連写: 広角時 約0.4m~約2.2m 望遠時 約1.0m~約1.4m

撮影/ 録音関連機能	静止画撮影(音声付き)、マクロ撮影、セルフタイマー撮影、連写(通常連写、高速連写、フラッシュ連写)、ベストショット撮影、顔認識撮影、簡単撮影(easyモード)、動画撮影(ムービー、ショートムービー、パストムービー、ムービーベストショット、YouTube(ステレオ音声付き))、音声録音(ボイスレコード)
音声記録時間	音声付き静止画撮影:1画像につき最長約30秒間 アフターレコーディング:1画像につき最長約30秒間 ボイスレコード:約36分46秒(内蔵メモリーの場合)
モニター	2.5型TFTカラー液晶 230,400(960×240)画素
ファインダー	液晶モニター
時計機能	クォーツデジタル時計内蔵 日付・時刻:画像データと同時に記録 タイムスタンプ機能あり 自動カレンダー:2049年まで
ワールドタイム	世界162都市(32タイムゾーン)に対応 都市名、日付、時刻、サマータイム
入出力端子	クレードル接続端子
USB	USB2.0 Hi-Speed 対応
マイク	ステレオ
スピーカー	モノラル

■ 電源部、その他

電源 リチウムイオン充電池(NP-50)×1個

電池寿命

下記の電池寿命は温度 23° Cで使用した場合の電源が切れるまでの目安であり、保証時間または保証枚数ではありません。低温下で使うと、電池寿命は短くなります。

撮影枚数(CIPA) ^{※1}	約240枚
連続再生時間(静止画)※2	約6時間00分
動画連続撮影時間	約1時間40分
ボイスレコード録音時間※3	約8時間00分

- 使用電池:NP-50(定格容量:950mAh)
- 記録メディア:SDメモリーカード1GB(SDメモリーカードは 松下電器産業(株)製のPRO HIGH SPEED SDメモリーカー ドの場合です)
- 測定条件
- ※1 撮影枚数(CIPA)

CIPA規準に準ずる

温度(23°C)、液晶モニターオン、30秒毎にズームのワイド端とテレ端で交互に撮影、フラッシュ発光(2枚に1回)、10回撮影に1度電源を切/入操作

※2 連続再生時間

温度(23℃)、約10秒に1枚ページ送り

※3 ボイスレコード録音時間は、連続で録音したときの時間です。

- 上記は、新品の電池のフル充電状態での数値です。繰り返し使用すると、電池寿命は徐々に短くなります。
- フラッシュ、ズーム、オートフォーカスの使用頻度や電源が入った状態の時間により、撮影時間または枚数は大幅に異なる場合があります。

消費電力	DC3.7V 約4.5W	
外形寸法	幅95.5mm×高さ59.8mm×奥行き25.5mm (突起部除く、最薄部20.8mm)	
質量	約149g(電池、付属品除く)	
付属品	リチウムイオン充電池(NP-50)、USBクレードル (CA-35)、専用ACアダプター(AD-C52G)/ 電源コード、USBケーブル、AVケーブル、ストラップ、 CD-ROM、取扱説明書(保証書付き)	

■ リチウムイオン充電池(NP-50)

定格電圧	3.7V
定格容量	950mAh
使用周囲温度	0~40°C
外形寸法	幅23.5mm×高さ70.1mm×奥行き7.0mm
質量	約30g

■ USBクレードル(CA-35)

入出力端子	カメラ接続端子、USB接続端子、 外部電源端子(DC IN 5.3V)、 AV接続端子(AV出力:NTSC/PAL標準方式準拠)
消費電力	DC5.3V 約3.2W
サイズ	幅111mm×高さ30mm×奥行き71mm (突起部除く)
質量	約69g

■ 専用ACアダプター(AD-C52G)

入力電源	AC100-240V 50/60Hz 83mA
出力電源	DC5.3V 650mA
サイズ	幅50mm×高さ20mm×奥行き70mm (突起部、ケーブル除く)
質量	約90g

別売品

•	充電器	BC-40L
•	リチウムイオン充電池	NP-50
•	ソフトケース	ESC-90
•	ソフトケース	ESC-91
•	ネックストラップ	ENS-1
•	ネックストラップ	ENS-2
•	ウォータープルーフケース(防水ケース)	EWC-110

別売品は、お買い求めの販売店、またはカシオ・オンラインショッピングサイト(e-カシオ)にご用命ください。 e-カシオ: http://www.e-casio.co.jp/

カシオデジタルカメラに関する情報は、カシオデジタルカメ ラオフィシャルWebサイトでもご覧になることができます。 http://dc.casio.jp/

索引

英数字 9 分割 108 AC アダプター 25 Adobe Reader 147. 160 AF エリア......83 AF 補助光......44 AF補助光/撮影ライト/ セルフタイマーランプ 44, 52, 87 BGM......103 DCF 規格......166 DPOF......141 DVD レコーダー 106 easy (簡単撮影) モード......44 FV シフト 88 Exif Print......143 HD ズーム 48 ISO 感度......90 Mass Storage 135, 149, 162 MMC (マルチメディアカード) 31 MMC plus $(\nabla u \not + X \not = r \not = D - F \not = D \not= D \not = D \not$ NTSC 方式......107

PDF ファイル	160
Photo Loader with HOT ALBUMインストール	146, 153
Photo Transport	157
PictBridge	137
PictBridge 対応のプリンター	138
PRINT Image Matching III.	143
PTP	135
SD メモリーカード	31
SDHC メモリーカード	31
USB DIRECT-PRINT	137
USB DIRECT-PRINT 対応の プリンター	120
USB クレードル	
USB 通信	
USB ドライバ	
VideoStudio おまかせモード	
SE VCDインストール	147 157
YouTube Uploader for CASIO	146, 155 155
アイコンガイド	97
赤目軽減	
四乙之烷焦	

鮮やかさ93	
アフレコ120	
アングル補正111	
一時停止101	
一覧表示108	
印刷	
インストール	
Photo Loader with	
HOT ALBUM153 USB ドライバ148	
液晶モニター171	
明るさ134	
情報36 表示内容36,171	
オートパワーオフ29	
オートフォーカス80,81	
制限事項46	
オートフレーミング79	
オートマクロ82	
お気に入りフォルダ125	
登録125 ファイルを消去129	
お手入れ	
音声120	
静止画に音声を加える55	
録音し直す120	
録音する55	
音声だけを録音する121	
音声付き静止画55 音声を聞く100	

音声付き静止画の再生 100	蛍光灯89	絞り優先 AE 61
音量101, 130	結露21	シャープネス93
	光学ズーム46	シャッター12
か	交換	シャッター速度
	^{文英} 電池27	自分で設定する61
海外で使うとき28	メモリーカード32	シャッター速度優先 AE 61, 62
回転	コピー126	シャッターチャンス84
顔認識撮影56	コントラスト93	充電8, 24, 25
拡大		使用環境21
画質13	さ	消去17, 128
静止画13	·	消去防止124
動画	再生音量130	証明写真75
カスタム登録71	再生する99	印刷する76
画素 42	再生モード28	ショートムービー67
画像サイズ13	彩度93	ズーム撮影46
決める 42	撮影	ズームバー47
画像転送157	撮影可能枚数(電池寿命)187	スポット91
カラーフィルター92	撮影可能枚数(メモリー容量)185 証明写真75	スライドショー102
カレンダー形式109	証明与真	スリープ
感度を上げる72	動画15, 65, 66	静止画
キーカスタマイズ96	ムービー66	一部を切り抜く110
聞く	撮影モード28	音声を加える55
音声100	撮影ライト87	音声を追加する(後から)120
静止画の音声	撮影レビュー97	画質13,43 撮影する12.38
ボイスレコードの音声122	左右キー設定96	動画から作成する119
基準線96	色調92	見る14.99
起動画面131	時刻9	整理123
強制発光49	- 終り値	<u></u>
クイックシャッター	自分で設定する61	
グリッド96		

接続 DVD レコーダー106	電池 入れる8.24	
テレビ105 パソコン148, 161	交換する	パストムービー68
ビデオデッキ106 セルフタイマー52	充電する8, 24 寿命187	パソコン 画像を管理する153
全押し13 鮮明さ93	消耗を抑える29 不良26	画像を保存する152, 164 カメラの画像を見る151, 163
操作音130	保管27 予備28	接続
操作音量130	電池カバー24	動作環境146
測光方式91	動画	発光禁止49
ソフト発光49	画質15, 65 カットする117	早送り/早戻し101 半押し13
た	形式65 サイズ65	ビジネスショット 73
退色補正112	撮影する15, 65, 66 見る16, 100	被写体ブレ86
ダイナミックレンジ92.117	動作確認用ランプ12.40.176	ヒストグラム94
タイノミックレンシ	製作雑誌用フンク12, 40, 176 登録	日付と時刻9, 132
タイムスタンフ		日付の表示スタイル132
中央重点91	トリミング110	日付プリント143 ビデオ出力の方式107
著作権19		ビデオデッキ107
追尾	な	美肌処理92
デジタルズーム46		表示言語
オフにする48	内蔵メモリー	ピント
デジタルズーム表示47	フォーマットする136 メモリーカードにコピー127	合わせる40,80
手ブレ86	日時132	ファイル123
テレビ105	日時設定132	コピー126
電源を入れる	日時編集113	消去

ファイルサイズ 音声	ホームタイム 都市	メッセージ 182 メッセージの言語 9 メニュー 34 メニュー門覧表 173 メモリーカード 30 入れる 10,32 交換する 32 フォーマットする 11 メモリープロテクト 124 モーションプリント 119 モードメモリ 97
フォルダ構造166		や
フォルダ名	ま マイベストショット	ユーザー登録
プリンターでプリントする 138 プリント 137 プリントサービスのお店 137 プリントする画像や枚数 141 ブレ軽減 86 ベストショット 18,69 シーン 69 編集 110 ボイスレコード 121	マルチ (マルチパターン) 91 見る お気に入りフォルダ 125 静止画 14,99 動画 16,100 ムービー 撮影する 66 ムービーアイコン 16 無限速 80,85 明暗の差 93	リサイクル 22 リサイズ 110 リセット 98 レイアウトショット 78 レイアウトプリント 114 連写 53 高速連写 53 通常連写 53 フラッシュ連写 53 連続撮影 53

ワールドタイム13
ව
補正する8
確認する9
露出
録音5
連番のカウント方法13